



# คู่มือการใช้งานเครื่องยิงลูกปิงปองแบบตั้งบนโต๊ะ PING PONG WANG รุ่น P1



Product of  
CHINA  
THAILAND  
Manual



“กรุณาอ่านคู่มือเพื่อทำความเข้าใจก่อนการใช้งาน  
ทางร้านฯ ได้ทดลองใช้งานจริงๆ มาแล้ว และได้เขียนคู่มือ  
ตามการใช้งานจริงเพื่อลูกค้าได้ใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้นครับ”

## อุปกรณ์ที่มาพร้อมเครื่องยิง



1.รีโมทไร้สาย พร้อมถ่าน  
ห้ามถูกน้ำ



2.Adapter  
ห้ามนำAdapter  
อื่นมาใช้งาน , ใช้  
ไฟบ้านปกติ



3.ที่ยึดเครื่อง  
ติดกับโต๊ะป้องกัน



4.ลูกปิงปองแถมฟรี 100 ลูก  
สามารถใช้ลูกปิงปองคละปน  
กับยี่ห้ออื่นๆ ได้




ข้อควรระวัง !  
สิ่งอื่นแปลกปลอมอยู่ในถังใส่  
ลูกปิงปอง


# การติดตั้งเครื่องเพื่อใช้งาน

เครื่องยิงรูนี เป็นเครื่องยิงแบบตั้งโต๊ะ โดยสามารถตั้งตรงไหนบนโต๊ะปิงปองก็ได้ แต่ตำแหน่งที่มาตรฐานจะตั้งไว้ที่ปลายโต๊ะปิงปอง ดังรูปนี้

**รูป 1**

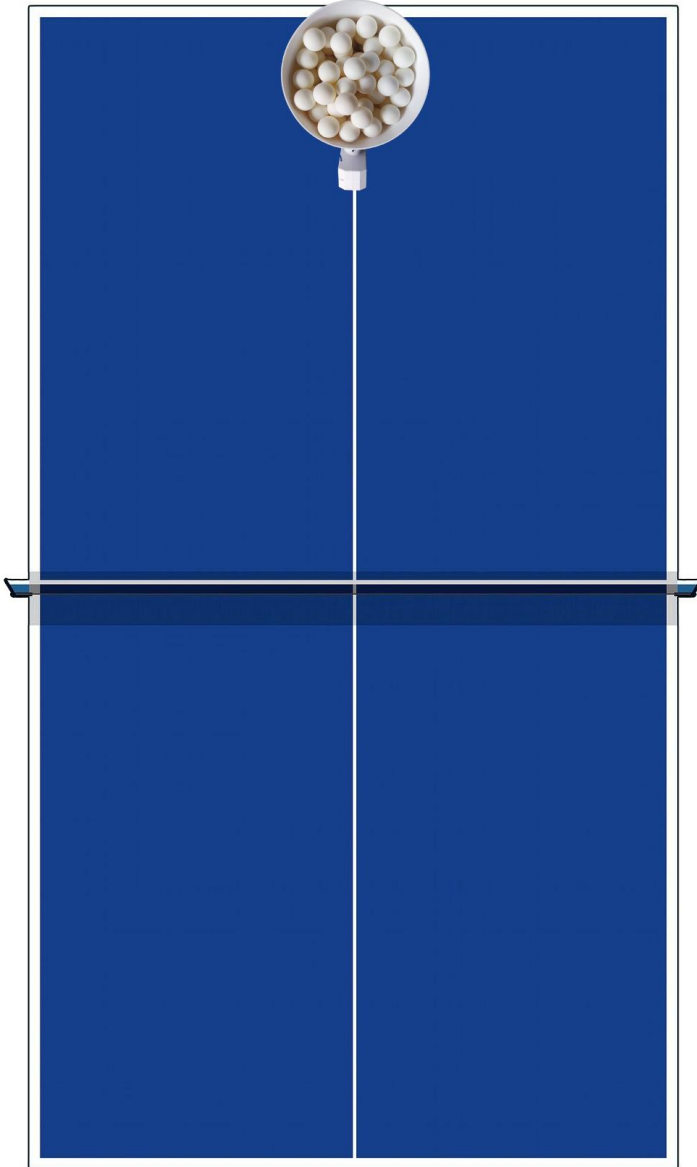

**รูป 2**

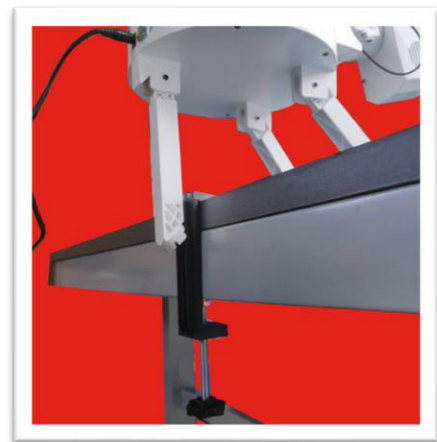

**รูป 3**

วางเครื่องยิงไว้ที่ปลายโต๊ะ ตามรูป 1  
นำที่ยึดเครื่องยิง ประกอบเข้ากับขาเครื่อง ตามรูป 2  
นำที่ยึดติดเข้ากับขอบโต๊ะปิงปอง ตามรูป 3



เครื่องยังสามารถนำไปวางไว้บนโต๊ะตรงไหนก็ได้ ขึ้นอยู่กับเราจะฝึกซ้อมอะไร



ตั้งแบบกางขา



ตั้งแบบพับเก็บขา

เครื่องยังสามารถกางขา หรือ จะพับขาเก็บ ในขณะที่ใช้งานก็ได้ แต่กรณีที่ติดไว้ที่ปลายโต๊ะตามมาตรฐาน จะต้องกางขาออกด้วย

# ประสิทธิภาพของหัวเครื่องยิง




## เครื่องยิง PING PONG WANG รุ่น P1

เป็นเครื่องยิงชนิด 2 ล้อสร้างความหมุน สามารถสร้างความหมุนแบบ TOP SPIN และ BACK SPIN ได้ในตัว รวมถึงสร้างความหมุนแบบ TOP SPIN และ BACK SPIN สลับยิงไปมาได้



ในส่วนของการยิงลูก SIDE SPIN นั้นสามารถใช้มือหมุนหัวเครื่องยิงเพื่อปรับเป็นลูก SIDE SPIN ได้ โดยสามารถปรับหมุนได้ถึง 360 องศา ขึ้นอยู่กับเราจะฝีกซ้อมกับลูกที่ยิงออกมาเป็นลูกความหมุนลักษณะใด

# ปุ่มต่างๆ บนรีโมท

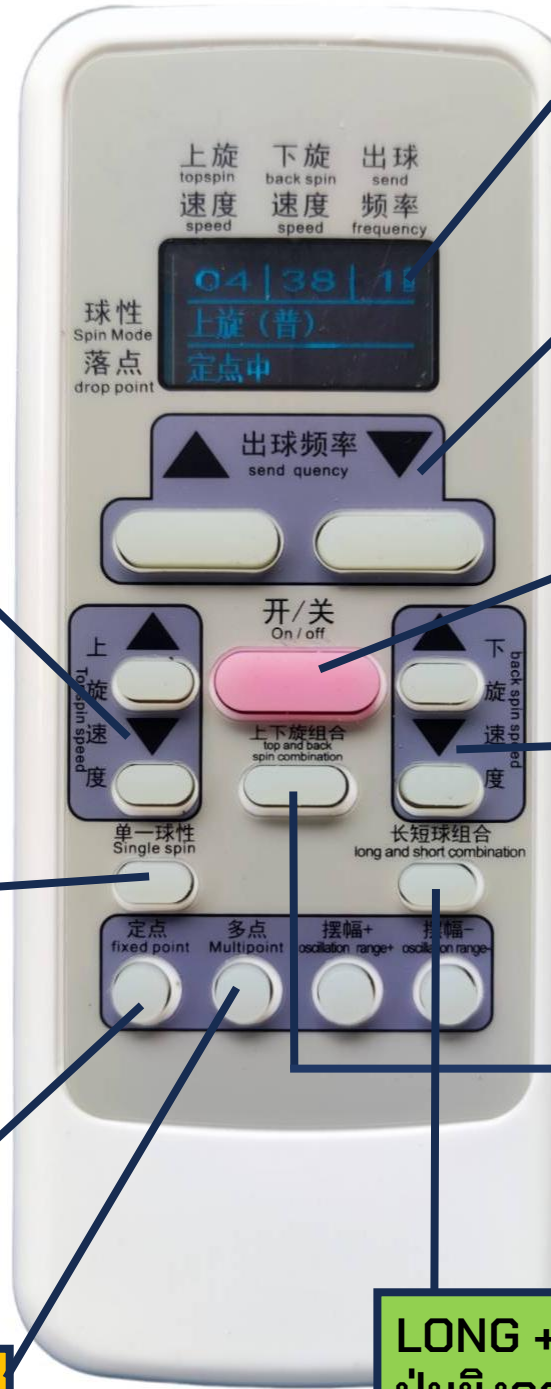

หน้าจอแสดงผล  
ภาษาจีน 30 วินาที  
จะปิดเอง

ปุ่มปรับความถี่ใน  
การยิงให้ยิงช้า  
หรือ ยิงเร็วๆ  
ปรับได้ 1 - 90

ปุ่มยิง - ปุ่มหยุดยิง

BACK SPIN  
ปรับหมุนเล็กน้อย  
ที่ปุ่มนี้  
ปรับได้ 0 - 100

COMBINATION  
SPIN คือ ปุ่มยิงลูก  
TOP SPIN ผสมกับ  
BACK SPIN

LONG + SHORT  
ปุ่มยิงลูกยาว และ  
ลูกสั้น สลับไปมา

TOP SPIN  
ปรับหมุนเล็กน้อย  
ที่ปุ่มนี้  
ปรับได้ 0 - 100

SINGLE SPIN  
คือ ปุ่มยิงลูกความ  
หมุนแบบเดียว  
ต่อเนื่อง

ปุ่มเลือกยิงจุดเดียว  
FIXED POINT

ปุ่มยิงหลายจุด  
MULTIPOINT

## หมายเหตุ

- เมื่อกดใช้งานบนรีโมท จะมีเสียง “ปิ๊บ” ดังทุกครั้ง
- รีโมทจะดับเองเมื่อเวลาผ่านไป 30 วินาที เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน



ถ้าหน้าจอรีโมท มีแต่ตัวเลข  
แสดงขึ้นมาโดยไม่มีภาษาจีน

ให้ทำการจับคู่สัญญาณรีโมท  
กับตัวเครื่องยิ่งใหม่

## วิธีการจับคูรีโมทและตัวเครื่อง

กดค้างไว้ 10 วินาที  
เพื่อจับคู่ระหว่าง  
รีโมท และ ตัวเครื่อง



# สำคัญ

## ลำดับขั้นตอนการใช้งานเครื่องยิงรูนี่

เนื่องจากหน้าจอแสดงผล ผู้ผลิตยังไม่ได้ใส่ภาษาอังกฤษไว้  
ดังนั้นทางร้านฯ แนะนำให้ทำตามขั้นตอนดังนี้...

### ขั้นตอนที่ 1 การปรับ กัม – เงย หัวเครื่องยิง



ผู้เล่นต้องวางแผนก่อนว่าจะฝึกซ้อม โดยให้เครื่องยิงลูกแบบใด  
ระหว่าง

1. ยิงให้ข้ามเน็ต มาหาเรา หรือ
2. ยิงลูกแรกให้ลูกตกฝั่งเครื่องยิงแล้วค่อยกระดอนข้ามเน็ต  
มาหาเรา



- ปรับเงยหัวเครื่องยิงให้สูงกว่าเน็ต เพื่อให้ลูกยิงข้ามเน็ตมาหาเรา
- กดหัวเครื่องลงให้ต่ำกว่าเน็ต เพื่อให้ลูกยิงตกโต๊ะฝั่งเครื่องยิง 1 ครั้ง ก่อนข้ามเน็ตมาหาเรา

## ข้อควรระวัง


เครื่องยิงรุ่น P1 นี้ สามารถปรับก้มเงย ได้ถึง 9 ระดับ โดยวิธีการเงยหัวขึ้นนั้นให้ยกหัวขึ้นได้เลย

แต่เวลาจะกดหัวลง จะกดลงไม่ได้ ต้องกดปุ่ม 2 ปุ่ม ด้านข้างตามรูปนี้



เมื่อกดเสร็จ ไปขั้นตอนที่ 2


## ขั้นตอนที่ 2 เลือกความหมุนที่จะให้ลูกยิงออกมาแบบต่อเนื่อง

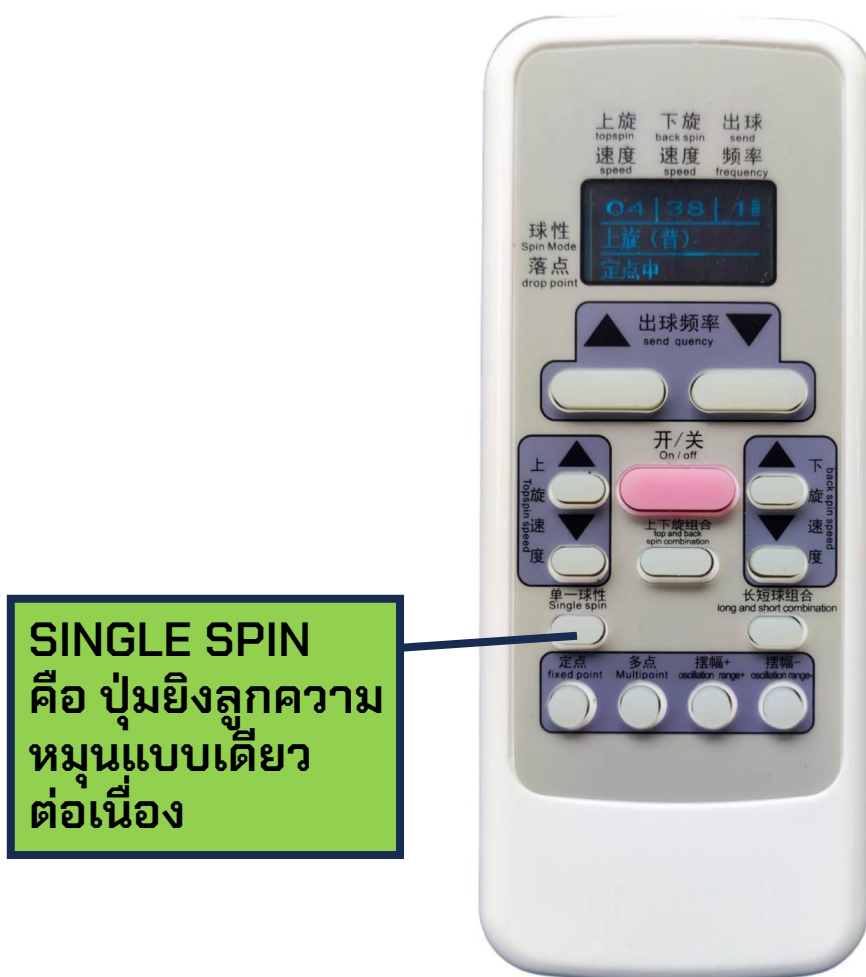

กดปุ่ม SINGLE SPIN 1 ครั้ง จะมีเสียงสัญญาณดัง “บีบ”  
เตือน 1 ครั้ง

เมื่อกดเสร็จ ไปขั้นตอนที่ 3

# ขั้นตอนที่ 3 เลือกพื้นที่ที่จะให้เครื่องยิงลูกปิงปองมาโต๊ะฝั่งผู้เล่น

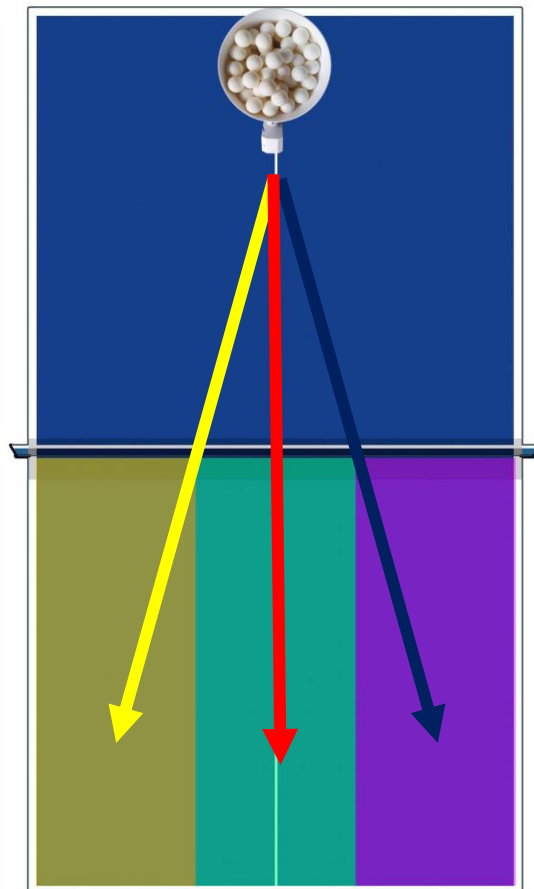

การกดเลือกพื้นที่ที่จะให้ลูกปิงปองไปตกนี้ เวลากดให้สังเกตที่หัวเครื่องยิง เมื่อกด 1 ครั้ง หัวเครื่องก็จะเปลี่ยนทิศทางไปเรื่อย สลับกันไปจนครบทั้ง 3 ทิศทาง คือ

- กลางโต๊ะ
- ด้านซ้าย
- ด้านขวา




ทางด้านซ้ายและขวานั้น ยังสามารถเพิ่มพื้นที่ยิงได้อีกด้วยการกดปุ่ม Oscillation Range + หรือ ลดความกว้าง ด้วยการกดปุ่ม Oscillation Range - บนรีโมทแถวล่างสุดด้านขวา

เมื่อกดเสร็จ ไปขั้นตอนที่ 4

## ขั้นตอนที่ 4 ต้องการให้เครื่องยิงลูกความหมุนแบบใด ระหว่าง TOP SPIN หรือ BACK SPIN

สามารถปรับหมุนน้อย – หมุนมาก  
ตั้งแต่ 00 - 99

TOP SPIN BACK SPIN

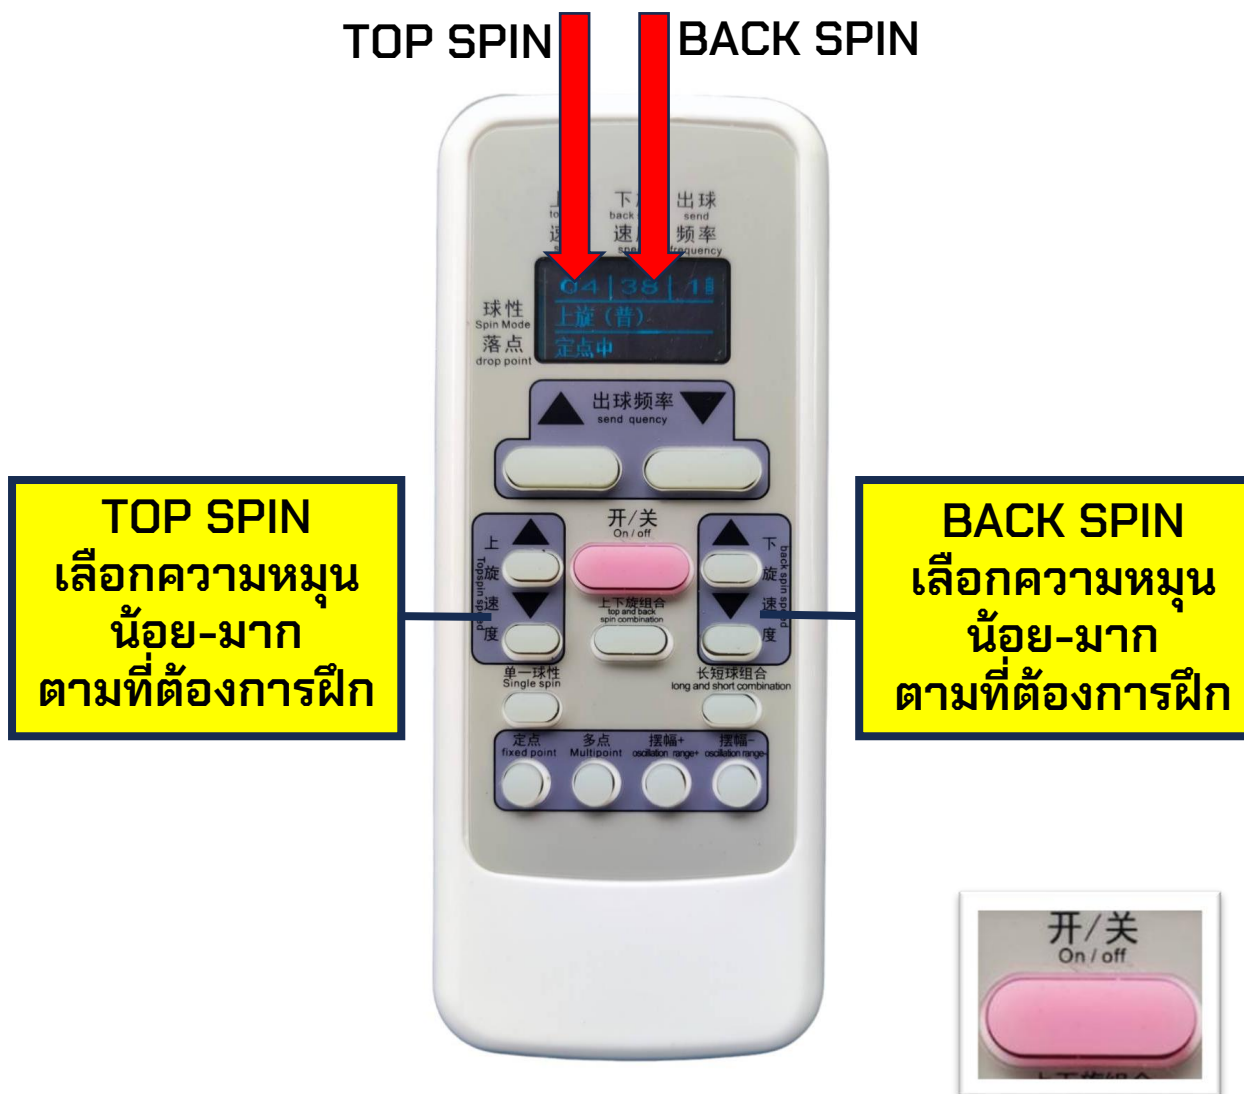

ทดสอบจุดที่ลูกตก ด้วยการกดปุ่ม ON / OFF ดู  
หากได้จุดตกตามที่ต้องการก็ไปที่ขั้นตอนต่อไป

ไปขั้นตอนที่ 5

## ขั้นตอนที่ 5 เลือกความถี่ของลูก (ยิงช้า ยิงเร็ว) ที่จะให้เครื่องยิงออกมาหาเรา



เลือกความถี่ที่จะให้ลูกปิงปอง  
ยิงออกมา...ช้า หรือ เร็ว  
โดยสามารถเลือกได้ 9 ความถี่

ดูตัวเลขที่หน้าจอช่องนี้  
ตัวเลข 1 - 3 ลูกจะออกมาช้า  
ตัวเลข 4 - 6 ลูกจะออกมาระดับกลางๆ  
ตัวเลข 7 - 9 ลูกจะออกมาเร็ว

## ขั้นตอนที่ 6 เริ่มเล่นได้เลย

เมื่อตั้งความถี่เสร็จ ก็เริ่มฝึกด้วยการกดปุ่ม ON / OFF  
เมื่อต้องการให้เครื่องยิงหยุดยิก กดปุ่ม ON / OFF




# กรณีที่ต้องการให้เครื่อง P1 ยิงลูกปิงปองหลายๆ จุด




**MULTI POINT**  
ยิงหลายๆจุด

**MULTI POIN** ยิงหลายๆจุด  
เครื่องมีการตั้งโปรแกรมไว้ 12 แบบฝึก ดังนี้

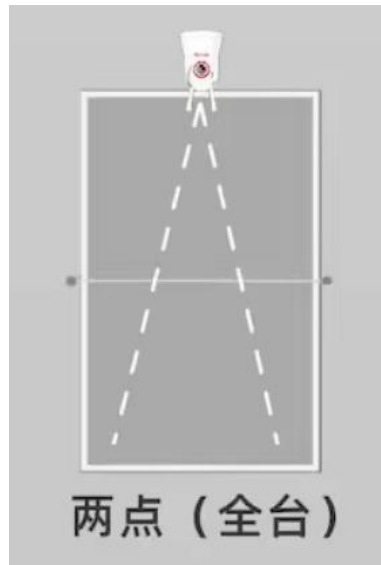


**แบบฝึกที่ 1**

- ซ้าย 1 ที
- ขวา 1 ที

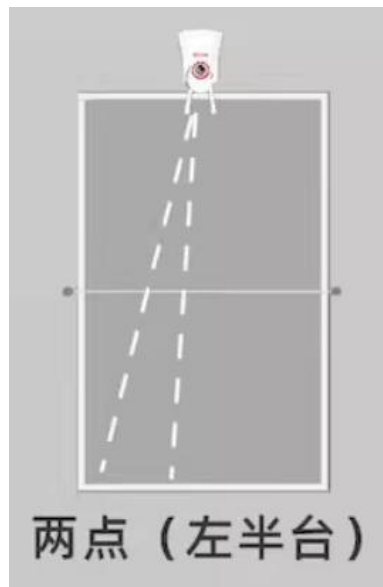


**แบบฝึกที่ 2**

- ซ้าย 1 ที
- กลางโต๊ะ 1 ที

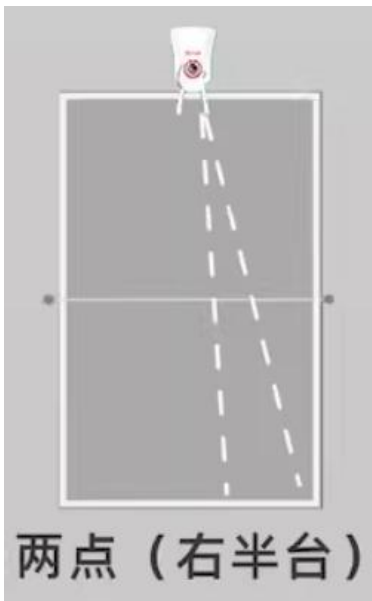


### แบบฝึกที่ 3

- ขวา 1 ที
- กลางโต๊ะ 1 ที

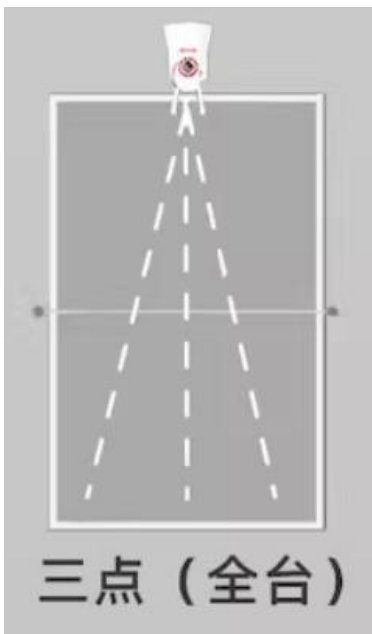


### แบบฝึกที่ 4

- ขวา 1 ที
- กลางโต๊ะ 1 ที
- ซ้าย 1 ที

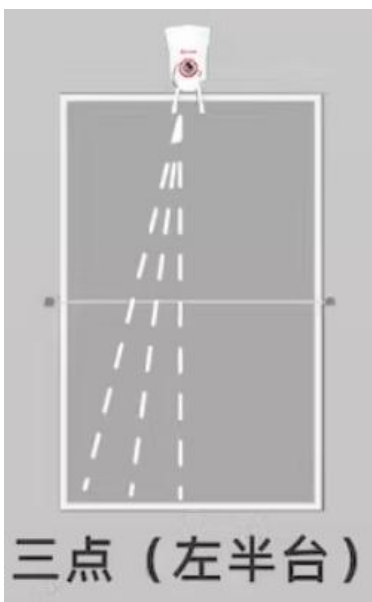


### แบบฝึกที่ 5

- กลางโต๊ะ 1 ที
- ซ้ายปกติ 1 ที
- ซ้ายฉีก 1 ที

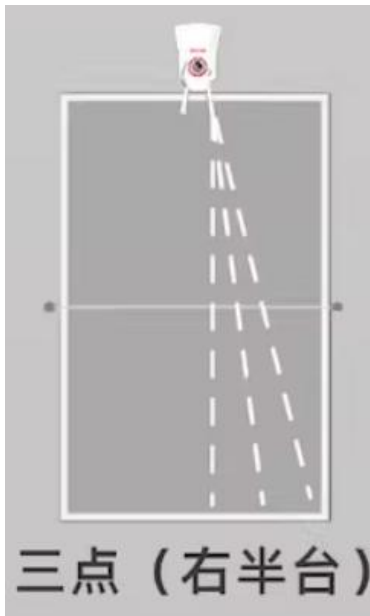


### แบบฝึกที่ 6

- กลางโต๊ะ 1 ที
- ขวาปกติ 1 ที
- ขวาฉีก 1 ที

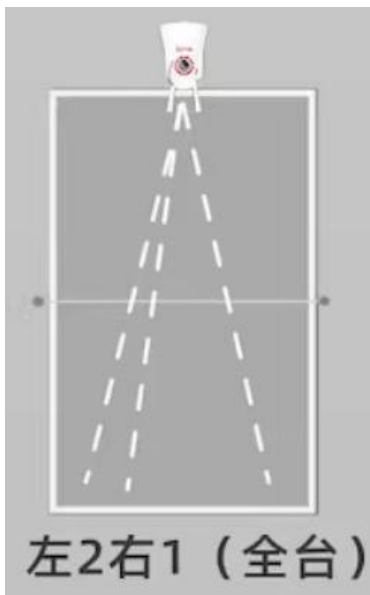


### แบบฝึกที่ 7 (Falgenberg)

- ซ้าย 2 ที
- ขวา 1 ที

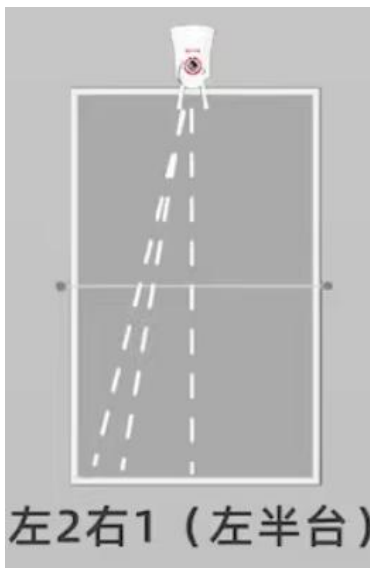


### แบบฝึกที่ 8

- ซ้าย 2 ที
- กลางโต๊ะ 1 ที

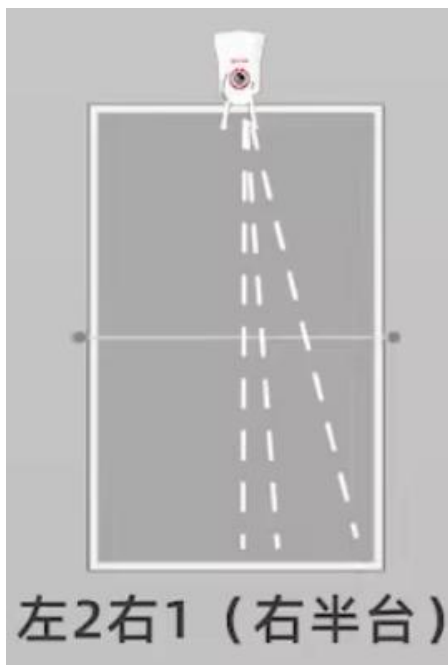


### แบบฝึกที่ 9

- กลางโต๊ะ 2 ที
- ขวา 1 ที

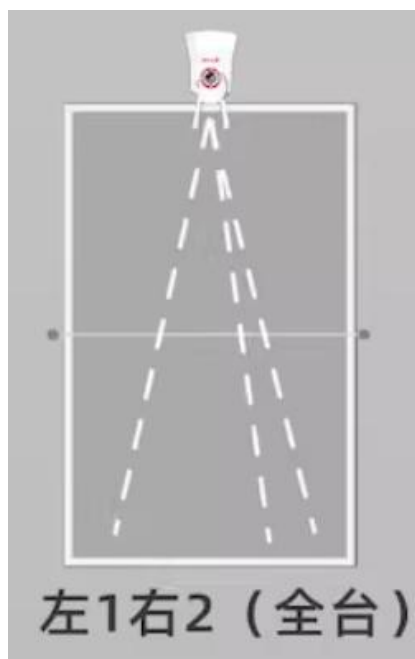


### แบบฝึกที่ 10

- ซ้าย 1 ที
- ขวา 2 ที

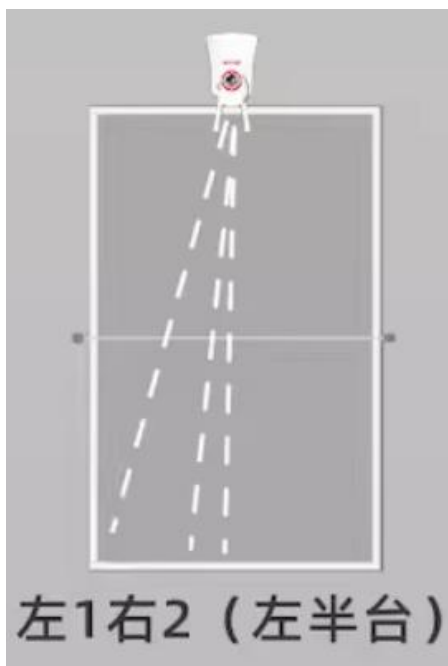

### แบบฝึกที่ 11

- ซ้าย 1 ที
- กลางโต๊ะ 2 ที

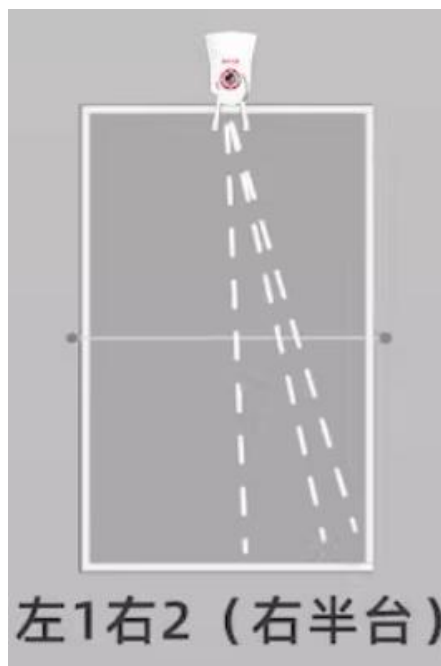


### แบบฝึกที่ 12

- กลางโต๊ะ 1 ที
- ขวา 2 ที

# กรณีที่ต้องการให้เครื่อง P1 ยิงลูกปิงปองแบบสลับความหมุน




**TOP AND BACK SPIN  
COMBINATION**

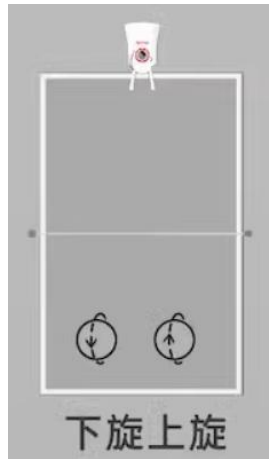


## แบบที่ 1

- TOP SPIN 1 ที
- BACK SPIN 1 ที

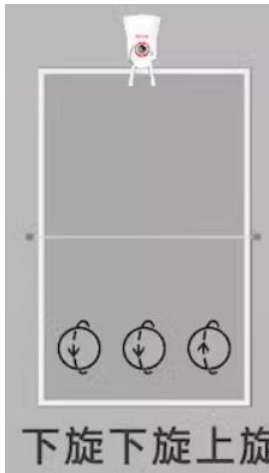

## แบบที่ 2

- TOP SPIN 2 ที
- BACK SPIN 1 ที

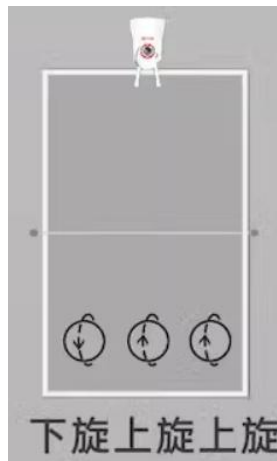

## แบบที่ 3

- TOP SPIN 1 ที
- BACK SPIN 2 ที


## หมายเหตุ

สามารถสร้างแบบฝึกใหม่ได้ และ ใช้ร่วมกับการยิงจุดเดียว  
และหลายจุดได้

# กรณีที่ต้องการให้เครื่อง P1 ยิงลูกปิงปองแบบลูกสั้น สลับ ลูกยาว




**LONG AND SHORT  
COMBINATION**

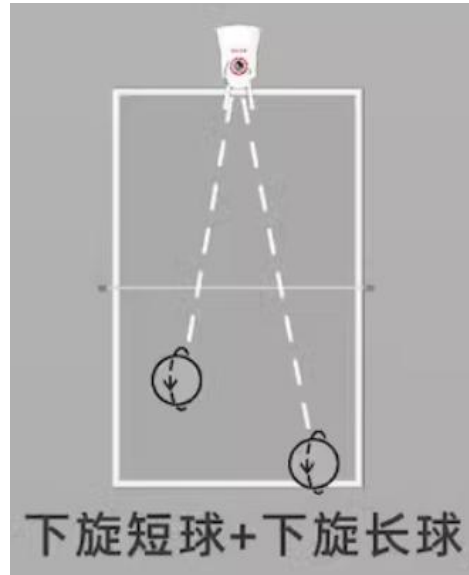

**แบบที่ 1**

- TOP SPIN สั้น 1 ที
- TOP SPIN ยาว 1 ที

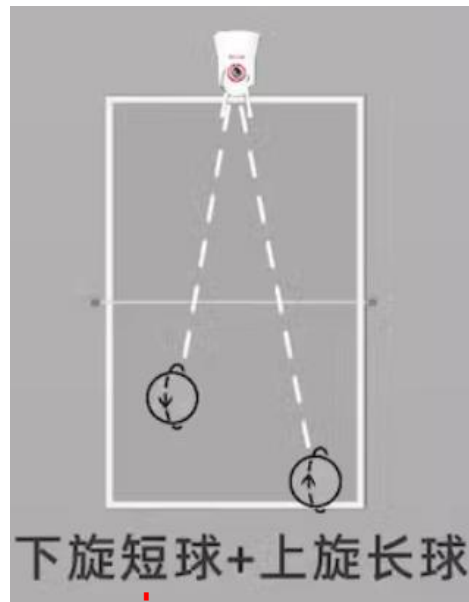

**แบบที่ 2**

- TOP SPIN สั้น 1 ที
- BACK SPIN ยาว 1 ที

**หมายเหตุ**

สามารถสร้างแบบฝึกใหม่ได้ และ ใช้ร่วมกับการยิงจุดเดียว และหลายจุดได้

# คำแนะนำเพิ่มเติม

1. เครื่องยิงรุ่นนี้ สามารถใช้ลูกปิงปองปะปนกันหลายยี่ห้อได้ แต่แนะนำให้ใช้ลูกปิงปองที่มีคุณภาพ จากแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักจะดีกว่า เนื่องจากลูกปิงปองบางยี่ห้อ มีราคาถูกมากจนไม่สามารถนำไปใช้เล่นหรือฝึกในกีฬาปิงปองได้ เช่น ลูกมีความนิ่มมาก
2. การใช้งานเครื่อง ต้องค่อยๆ ศึกษาระบบต่างๆ เมื่อเริ่มชำนาญ และคุ้นเคยแล้ว การใช้งานจะง่ายขึ้นมากครับ
3. จุดเด่น คือ เครื่องยิงสามารถวางไว้ตรงจุดไหนบนโต๊ะก็ได้ ซึ่งผู้ออกแบบได้ศึกษาจุดยืนต่างๆ ที่โค้ชจีน ได้ยืนป้อนลูกในความเป็นจริง
4. เครื่องยิง มีประโยชน์มากหากผู้ใช้งาน นำไปประยุกต์รูปแบบการฝึกต่างๆ เพื่อให้การฝึกซ้อมของนักกีฬามีประสิทธิภาพมากขึ้น
5. ระวังอย่างให้มีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในเครื่อง
6. ระวังอย่าให้เครื่อง และ รีโมท ถูกน้ำ หรือตกหล่นจากโต๊ะปิงปอง เพราะจะเกิดความเสียหายได้
7. เครื่องยิงมีรับประกันสินค้า ระยะเวลา 6 เดือนมีเงื่อนไขดังนี้
  - 7.1 สินค้าเกิดจากการใช้งานตามปกติ
  - 7.2 ใช้แรงดันไฟฟ้าที่ถูกต้อง (อย่าใช้อัดปั๊มเตอร์แบบอื่นมาใช้งาน)
  - 7.3 สินค้าไม่เกิดจากการตกหล่น หรือ ถูกน้ำ มาก่อน
  - 7.4 ไม่มีการดัดแปลง แกะไขสินค้าด้วยตนเองมาก่อน